SAMSUNG

SM-B550H
Lietotāja rokasgrāmata

- Noteiktas satura daļas var atšķirties jūsu ierīcei atšķirībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību.
- Šajā produktā ir noteikta bezmaksas/atvērtā pirmkoda programmatūra. Samsung vietnē opensource.samsung.com ir pieejami precīzi licenču noteikumi, atrunas, apliecinājumi un paziņojumi.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43607T Rev.1.0
Latvian. 05/2015

Ierīces izkārtojums

Priekšpuse

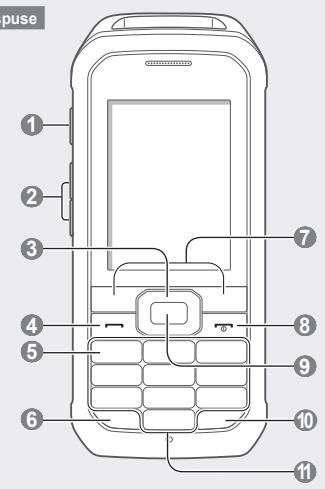

Atpakaļ

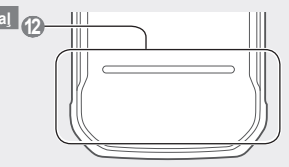

1 **Kabatas lukturīša poga**
Aktivizē vai deaktivizē kabatas lukturīti
Skatiet "Kabatas lukturīša lietošana"

2 **Skaļuma poga**
Sākuma ekrānā pielāgojiet ierīces skaļuma līmeni; SOS ziņu sūtīšana

3 **Navigācijas poga**
Sākuma ekrānā ritiniet logrīkus Izmanto, lai izvēļņu ekrānā ritinātu izvēļņu iespējas

4 **Zvanīšanas poga**
Piezvaniet vai atbildiet uz zvanu; sākuma ekrānā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus

5 **Balss pasta poga**
Izmanto, lai no sākuma ekrāna piekļūtu balss pastam (nospiediet un turiet)

6 **Taustiņu bloķēšanas poga**
Sākuma ekrānā bloķējiet vai atbloķējiet taustiņus (turiet nospiestu)

7 **Izvēles taustiņi**
Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības

8 **Ieslēgšanas poga**
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu ierīci (turiet nospiestu); zvana pārtraukšana; Izvēlnes ekrānā izmantojiet, lai atceltu ievadi un atgrieztos sākuma ekrānā

9 **Apstiprināšanas poga**
Izvēļņu ekrānā izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi
Pogas funkcija var atšķirties atkarībā no reģiona

10 **Klusuma režīma poga**
Izmanto, lai sākuma ekrānā aktivizētu vai deaktivizētu klusuma režīmu (nospiediet un turiet)

11 **Burtciparu pogas**

12 **Iekšējā antena**
Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tādējādi var izraisīt savienojamības problēmas vai iztukšot akumulatoru

Ierīces ekrāna augšdaļā ir redzami šādi statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Nav SIM katres
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Tīkla meklēšana
	GPRS tīkls pievienots
	EDGE tīkls pievienots
	UMTS tīkls pievienots
	HSDPA tīkls pievienots
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Notiek saruna
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna balss pasta ziņa
	Jauna pašpiegādes ziņa
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija

Ikona	Apraksts
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Izveidots savienojums ar datoru
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	Aktivizēts modinātājs
	Pievienotas austiņas
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana apturēta
	FM radio ieslēgts
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Ievietota atmiņas karte
	Lidojuma režīms
10:00	Pareizs laiks

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet aizmugures pārsegu un ievietojiet SIM karti.

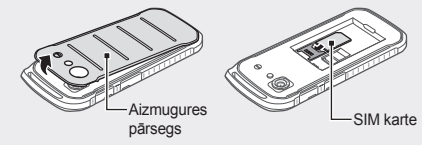

Nelokiet un nelieciet aizmugures pārsegu ar spēku. Pretējā gadījumā pārsegu var sabojāt.

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ aizmugures pārsegu.

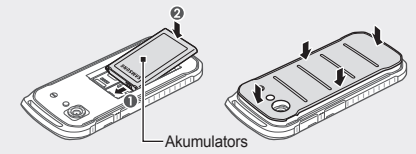

Pārliecinieties, vai aizmugurējais pārsegs ir pilnībā aizvērts, lai izvairītos no ūdens radītiem bojājumiem.

Akumulatora uzlāde

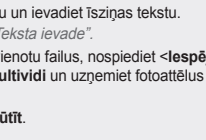

1. Pievienojiet lādētāja tievo galu ierīces daudzfunkcionālajai kontaktligzdai un lādētāja lielo galu pievienojiet elektriskajai rozetei.
2. Pēc pilnīgas uzlādēšanas atvienojiet ierīci no lādētāja. Vispirms atvienojiet lādētāju no ierīces un pēc tam no elektriskās kontaktligzdas.

- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātus lādētājus vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.
- Neizņemiet akumulatoru pirms lādētāja noņemšanas. Tādējādi iespējams izraisīt ierīces bojājumus.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots. Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots, tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu. Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Ierīcē var izmantot atmiņas kartes ar maksimālo ietilpību līdz 16 GB. Atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar ierīci.

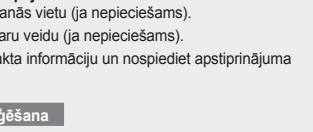

Ievietojiet atmiņas karti, kā tas ir parādīts zīmējumā.

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai atmiņas karti izņemtu no ierīces.

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

Ierīces ieslēgšana

Turiet nospiestu [⏻], pēc tam ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**>, ja nepieciešams.

Ierīces izslēgšana

Nospiediet un turiet [⏻].

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies vai tiek izņemts no ierīces, datums un laiks tiks atiestatīti.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu ierīces izvēlnēm vai iespējām,

Navigācijas poga	Ritiniet izvēlnes.
Apstiprināšanas poga	Palaidiet izvēlni vai programmu.
<**Izvēlne**>	Atveriet izvēlnes ekrānu.
<**Atpakaļ**>	Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
[⏻]	Aizveriet izvēlni vai programmu un atgriezieties sākuma ekrānā.

- Ja piekļūstat izvēlnei, kurai nepieciešams PIN2, ievadiet SIM kartes komplektācijā iekļauto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai privātas informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, kas radušies nelikumīgas programmatūras lietošanas dēļ.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Nospiediet [#]	Pārslēdziet uz lielajiem burtiem, mazajiem burtiem vai uz ciparu režīmu.
Nospiediet un turiet [#]	Pārslēdzieties starp T9 un ABC režīmu. Atkarībā no reģiona var būt pieejams arī konkrētajai valodai paredzētais ievades režīms.
Nospiediet [*]	Pārslēdziet uz simbolu režīmu.
Nospiediet un turiet [*]	Izvēlieties ievades režīmu, mainiet ievades valodu vai izvēlieties vārdus no vārdu saraksta.

Režīms T9

1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet atbilstošās burtciparu pogas.
2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievietotu atstarpi. Ja attiecīgais vārds netiek parādīts, nospiediet navigācijas pogu uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citu vārdu.

Režīms ABC

Nospiediet atbilstošo burtciparu pogu, līdz displejā tiek parādīta vajadzīgā rakstzīme.

Ciparu režīms

Lai ievadītu ciparu, nospiediet atbilstošo burtciparu pogu.

Simbolu režīms

Lai ievadītu simbolu, nospiediet atbilstošo burtciparu pogu.

Citas teksta ievades funkcijas

Nospiediet navigācijas pogu	Pārvietojiet kursoru.
Nospiediet <**Dzēst**>	Izdzēsiet pa vienai rakstzīmei.
Nospiediet un turiet <**Dzēst**>	Ātri izdzēsiet rakstzīmes.
Nospiediet [**0**]	Ievadīt atstarpi. Nospiediet trīs reizes, lai pārietu uz jaunu rindu.
Nospiediet [**1**]	Ievadīt pieturzīmes.

Zvana veikšana un atbildēšana uz zvanu

- Lai veiktu zvanu, ievadiet tālruņa numuru un nospiediet [⏎].
- Lai beigtu sarunu, nospiediet [⏻].
- Lai zvanītu uz nesen izsauktu numuru, nospiediet [⏎], lai izvēlētos numuru, un atkārtoti nospiediet [⏎], lai veiktu zvanu.
- Lai veiktu zvanu, izmantojot tālruņu grāmatu, nospiediet <**Izvēlne**> → **Kontakti**, izvēlieties kontaktu un nospiediet [⏎].
- Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet [⏎].

Ziņu sūtīšana un apskate

<**Izvēlne**> → **Ziņas**

Ziņojumu sūtīšana

1. Nospiediet **Izveidot ziņu**.
2. Ievadiet kontakta numuru vai nospiediet **Pievienot**, lai atvērtu tālruņu grāmatu.
3. Izvēlieties kontaktu un nospiediet **Pievienot**.
4. Ritiniet uz leju un ievadiet īsziņas tekstu.
Sk. sadaļu "Teksta ievade".
5. Lai ziņai pievienotu failus, nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un uzņemiet fotoattēlus vai izvēlieties failus.
6. Nospiediet **Sūtīt**.

Ziņu apskate

Nospiediet **Iesūtne** un izvēlieties lasāmo ziņu.

Kontaktu pārvaldība

Saglabājiet datus, piemēram, vārdus, tālruņu numurus un personisko informāciju ierīces atmiņā vai SIM kartē.

<**Izvēlne**> → **Kontakti**

Lai mainītu atmiņas atrašanās vietu, nospiediet <**Izvēlne**> → **Kontakti** → <**Iespējas**> → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** un izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

Jaunu kontaktu pievienošana

1. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot kontaktu** → norādiet atmiņas atrašanās vietu (ja nepieciešams).
2. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
3. Ievadiet kontakta informāciju un nospiediet apstiprinājuma pogu.

Kontaktu rediģēšana

1. Izvēlieties kontaktu un nospiediet apstiprinājuma pogu.
2. Rediģējiet objektus un nospiediet apstiprinājuma pogu, lai saglabātu.

Kontaktu dzēšana

Izvēlieties kontaktu un nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst**.

Kameras lietošana

<**Izvēlne**> → **Kamera**

Fotografēšana

1. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Vai nospiediet [**8**], lai pārslēgtos starp ainavas un portreta skatu.
2. Pavērsiet objektīvu pret objektu un, lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus, nospiediet <**Iesp.**>.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma pogu.
Fotoattēli tiek automātiski saglabāti.

Videoklipu ierakstīšana

1. Nospiediet <**Iesp.**> → **Videokamera**.
Vai arī nospiediet [**1**], lai pārslēgtos no režīma **Kamera** uz režīmu **Videokamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet objektīvu pret objektu un, lai veiktu vajadzīgos pielāgojumus, nospiediet <**Iesp.**>.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma pogu.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet [⏺]. Videoklipi tiek automātiski saglabāti.

Fotoattēlu un video skatīšana

Sākuma ekrānā nospiediet <**Izvēlne**> → **Mani faili** → **Attēli** vai **Video** un izvēlieties apskatāmo objektu.

Mūzikas klausīšanās

<**Izvēlne**> → **Mūzika**

Pogas	Funkcija
Apstiprināšanas poga	Atskaņojiet, apturiet vai atsāciet mūzikas atskaņošanu.
Navigācijas poga	• Pa kreisi: pārejiet atpakaļ (nospiediet); meklējiet atpakaļ failā (turiet nospiestu). • Pa labi: pārejiet uz priekšu (nospiediet); meklējiet uz priekšu failā (turiet nospiestu). • Uz augšu: atvērt atskaņošanas sarakstu. • Uz leju: mainīt atkārtošanas režīmu.
1	Novērtēt pašreizējo dziesmu.
2	Mainīt skaņas efektu.
3	Mainiet mūzikas atskaņotāja displeju.
4	Mainīt atkārtošanas režīmu.
5	Lai ieslēgtu vai izslēgtu jauktas atskaņošanas secības režīmu.

Tīmekļa pārlūkošana

<**Izvēlne**> → **Opera Mini**

Kad lietotājs pirmoreiz piekļūst funkcijai **Opera Mini**, var tikt piedāvāts izveidot interneta profilu.

Navigācija tīmekļa lapās

Pogas	Funkcija
Navigācijas poga	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju.
Apstiprināšanas poga	Izvēlieties objektu.
<**Atpakaļ**>	Atgriezieties iepriekšējā lapā.
<**Izvēlne**>	Atveriet pārlūka iespējas.

Tīmekļa lapu pievienošana grāmatzīmēm

1. Atveriet tīmekļa lapu, ko pievienot grāmatzīmēm.
2. Nospiediet <**Izvēlne**> → Nolaižamajā sarakstā izvēlieties 🅾.
3. Izvēlieties **Grāmatzīmes** → <**Pievienot**>.
4. Ievadiet informāciju un nospiediet <**Saglabāt**>.

Modinātāja izmantošana

<**Izvēlne**> → **Modinātāji**

Signālu uzstādīšana

1. Nospiediet <**Izveidot**>.
2. Ievadiet informāciju un nospiediet <**Saglabāt**>.

Signālu pārtraukšana

Kad atskan modinātāja signāls,
- Lai apturētu modinātāju, nospiediet <**Apstiprināt**>.
- Nospiediet <**Atlikt**>, lai snaudas periodā neskanētu signāls.

Signālu dzēšana

Izvēlieties objektu un nospiediet <**Iespējas**> → **Dzēst**.

Signālu deaktivizācija

Izvēlieties objektu un nospiediet <**Iespējas**> → **Deaktivizēt modinātāju**.

Kalendāra pārvaldība

<**Izvēlne**> → **Kalendārs**

Notikumu izveide

1. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** un izvēlieties notikuma veidu.
2. Ievadiet notikuma datus un nospiediet <**Saglabāt**>.

Notikumu apskate

Izvēlieties datumu un nospiediet apstiprinājuma pogu. Lai mainītu kalendāra skatu, nospiediet <**Iespējas**> → **Nedēļas skats** vai **Mēneša skats**.

FM radio klausīšanās

<**Izvēlne**> → **FM Radio**

FM radio aktivizēšana

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma pogu.
3. Lai sāktu automātisku meklēšanu, nospiediet <**Jā**>.
Piekļūstot FM radio pirmo reizi, lietotājs, iespējams, tiks lūgts sākt automātisko meklēšanu.
4. Lai vadītu FM radio, izmantojiet šādas pogas:

Pogas	Funkcija
Apstiprināšanas poga	Ieslēgt vai izslēgt FM radio.
Navigācijas poga	Pa kreisi/pa labi: precīzi iestatīt frekvenci; meklējiet nākamo pieejamo staciju (nospiediet un turiet).

Radiostaciju pievienošana izlases sarakstam

1. Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Izlases**.
3. Piešķiriet pogu un nospiediet <**Atlasīt**>.

Bluetooth funkcijas lietošana

<**Izvēlne**> → **Bluetooth**

Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi** un iestatiet **Bluetooth** režīmā **Ieslēgt**.
2. Lai ļautu citām ierīcēm meklēt jūsu ierīci, iestatiet **Mana tālruņa uztveramība**.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Lai meklētu citas Bluetooth ierīces, nospiediet apstiprinājuma pogu.
2. Izvēlieties ierīci un nospiediet apstiprinājuma pogu.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai saskaņotu abu ierīču PIN kodus.
4. Kad otra ierīce apstiprina savienojumu, savienošana pārī ir pabeigta.

Lietotājam atkarībā no ierīces var tikt prasīts ievadīt PIN kodu.

Bluetooth funkcijas izslēgšana

Izvēlieties <**Iespējas**> → **Iestatījumi** un iestatiet **Bluetooth** režīmā **Izslēgt**.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth funkciju

1. Izvēlieties objektus, ko sūtīt, kādā no ierīces programmām.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth**.

Ierīces pielāgošana

Iestatījumi nosaka, kā darbojas programmas un funkcijas. Mainiet tos, lai pielāgotu ierīci. Varat pielāgot izskatu, skaņas profilus, zvanu darbības un daudz citu iespēju.

<**Izvēlne**> → **Iestatījumi**

Izvēlne	Apraksts
Profili	Mainiet brīdinājuma veidu, zvana signālu, skaļumu u.c.
Displejs	Mainiet fona attēlu, motīvu, spilgtumu un citas iespējas.
Laiks un datums	Mainiet ierīces laiku un datumu.
Tālrunis	Mainiet ierīces valodu u.c.
Zvans	Iestatiet automātisko atteikšanu, atbildes režīmu, zvanu pārsūtīšanu, viltus zvanu un citas iespējas.
Dublēšanas pārvaldnieks	Dublējiet vai atjaunojiet datus.
Drošība	Iestatiet bloķēšanu vai mainiet paroles.
Savienojumi ar datoru	Iestatiet savienojuma iestatījumus ar datoru.
Tīkls	Mainiet tīkla profilu iestatījumus.
Īpašā enerģ. taup.	Aktivizējiet vai deaktivizējiet īpašo enerģijas taupīšanas režīmu.
Atmiņa	Notīriet atmiņu, pārbaudiet atmiņas statusu, pārvaldiet atmiņas karti vai iestatiet noklusējuma atmiņas atrašanās vietu.
Atiestatīt	Atiestatiet ierīci.

Skaņas profilu pielāgošana

<Izvēlne> → Iestatījumi → Profili

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to sarakstā.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlieties profilu un nospiediet <**Rediģēt**>.
2. Nospiediet **Balss zvana signāls**.
3. Izvēlieties zvana signālu un nospiediet apstiprinājuma pogu.

Ziņas signāla maiņa

1. Izvēlieties profilu un nospiediet <**Rediģēt**>.
2. Nospiediet **Ziņas signāla tonis**.
3. Izvēlieties signālu un nospiediet apstiprinājuma pogu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana

1. Izvēlieties profilu un nospiediet <**Rediģēt**>.
2. Nospiediet **Skaļums → Zvana signāls**.
3. Pielāgojiet skaļumu un nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss skaļuma pielāgošana sarunas laikā

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma vai navigācijas pogu uz augšu vai uz leju.

Datu dublēšana

Dublējiet datus, piemēram, kontaktus, ziņas, kalendāru un uzdevumus, atmiņas kartē. Lai izmantotu šo funkciju, jābūt ievietotai atmiņas kartei.

<Izvēlne> → Iestatījumi → Dublēšanas pārvaldnieks

Datu dublēšana

Nospiediet **Dublējums**, izvēlieties dublējamos objektus un nospiediet <**Dublējums**>.

Datu atjaunošana

Nospiediet **Atjaunot**, izvēlieties atjaunojamos objektus un nospiediet <**Atjaunot**>.

Kabatas lukturīša lietošana

- Nospiediet lukturīša pogu un turiet, lai aktivizētu lukturīti.
- Nospiediet lukturīša pogu, lai deaktivizētu lukturīti.

Logrīku izmantošana

Izmantojiet logrīkus, lai veiktu noteiktus programmu, piemēram, kontaktu, kalendāra un citu, uzdevumus.

Logrīku palaišana

Sākuma ekrānā ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli un izvēlētos logrīku.

Logrīku kārtošana

1. Sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī izvēlieties .
2. Izvēlieties logrīku katram panelim un nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.

- Dažiem logrīkiem ir nepieciešams savienojums ar tīmekļa pakalpojumiem. Izvēloties tīmeklī izmantojamu logrīku, var tikt piemērota papildu maksa.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

SOS ziņas funkcijas lietošana

Ārkārtas situācijā nosūtiet saviem ģimenes locekļiem vai draugiem SOS ziņas.

<Izvēlne> → Ziņas → Iestatījumi → SOS ziņas

SOS ziņas funkcijas aktivizēšana

1. Nospiediet **Sūtīšanas iespējas** → <**Mainīt**> un iestatiet **SOS sūtīšana** stāvoklī **Ieslēgt**.
2. Ievadiet adresātu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Iestatiet, cik reižu ziņa ir jāatkārto.
4. Rediģējiet SOS ziņu (ja nepieciešams).
5. Nospiediet <**Atpakaļ**> → <**Jā**>.

SOS ziņu sūtīšana

1. Kad taustiņi ir bloķēti, nospiediet skaļuma regulēšanas pogu četras reizes, lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem.
2. Lai izietu no SOS režīma, nospiediet [ ].

Viltus zvanu veikšana

<Izvēlne> → Iestatījumi → Zvans → Viltus zvans

Viltus zvana funkcijas aktivizācija

1. Iestatiet **Viltus zvana karstais taustiņš** režīmā **Ieslēgt**.
2. Mainiet zvanītāja vārdu vai tālruņa numuru (ja nepieciešams).

Viltus zvanu veikšana

- Nospiediet un turiet navigēšanas pogu.
- Kad taustiņi ir bloķēti, nospiediet uz leju navigācijas taustiņu četras reizes.

Informācija par drošību

SAR
www.sar-tick.com

Šī ierīce atbilst vietējām SAR normām 2,0 W/kg apmērā. Maksimālo SAR iespējams atrast šīs instrukcijas Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu nodaļā.
Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to laikā, kad tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, nodrošiniet attālumu no ķermeņa vismaz 1,5 cm, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu ietekmei.

Prečzīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir uzņēmuma Samsung Electronics reģistrētas prečzīmes.
- Bluetooth® ir uzņēmuma „Bluetooth SIG, Inc." reģistrēta preču zīme.
- Citas neminētās preču zīmes un autortiesības pieder to īpašniekiem.

Lūdzu, izlasiet šo svarīgo drošības informāciju, pirms jūs lietojat ierīci. Tā satur vispārīgu drošības informāciju par ierīcēm un var iekļaut saturu, kas nav piemērojams jūsu ierīcei. Sekojiet brīdinājumu un piesardzības informācijai, lai novērstu savainojumus sev un citiem un lai novērstu jūsu ierīces bojājumus.

Termins "ierīce" atsaucas uz produktu un tās akumulatoru, lādētāju un ar produktu pievienotajiem vienumiem, un jebkuriem Samsung apstiprinātiem piederumiem, kas tiek lietoti ar produktu.

Brīdinājums!

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas
Nedroši savienojumi var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Nepieskarieties barošanas vadam ar mitrām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot aiz vada
Pretējā gadījumā iespējams saņemt elektrotriecienu.

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Neizmantojiet ierīci, kamēr tā uzlādējas, un nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu.

Nepieļaujiet īssliguma veidošanu ierīces lādētājā
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos, vai arī akumulatora darbības traucējumus vai eksploziju.

Nelietojiet šo ierīci zem klajas debess pērkona negaisa laikā
Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai ierīces darbības traucējumus.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, piederumus un izejmateriālus
- Neapstiprinātu akumulatoru vai lādētāju lietošana var saīsināt ierīces kalpošanas laiku vai izraisīt ierīces darbības traucējumus. Tādējādi arī var izraisīt aizdegšanos vai akumulatora eksploziju.
- Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kuri ir speciāli paredzēti jūsu ierīcei. Lietojot nesaderīgu akumulatoru vai lādētāju, var nopietni savainoties vai ierīce var tikt bojāta.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli
- Pielietojot uz ierīci pārmērīgu spiedienu, tā var tikt bojāta, eksplodēt vai aizdegties.
- Saņemot sitienu vai nokrītot, iespējams gūt savainojumu.

Nemetiet un nesasitiet lādētāju vai ierīci

Izmantojiet un utilizējiet ierīci un lādētāju piesardzīgi
- Nemetiet akumulatoru vai ierīci ugunī. Nenovietojiet akumulatoru vai ierīci sildīšanas ierīcēs, piemēram, mikroviļņu krāsnī, plītī vai radiatorā. Pārkaršanas rezultātā ierīce var eksplodēt. Izmetot vecu akumulatoru vai ierīci, sekojiet visiem vietējiem noteikumiem.
- Nesasitiet un necaurduriet ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci augstu ārējo spiedienu iedarbībai, kas var novest pie iekšējā īssliguma vai pārkaršanas.

Sargājiet ierīci, akumulatoru un lādētāju no bojājumiem
- Nepakļaujiet ierīci un akumulatoru ļoti zemu vai ļoti augstu temperatūru iedarbībai.
- Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatora uzlādēšanas spēju un darbmūžu.
- Izvairieties no akumulatoru saskaršanas ar metāliskiem priekšmetiem, jo šādi var savienoties akumulatora + un – kontakti, kas savukārt var novest pie akumulatora pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā
- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Neizmantojiet un neuzglabājiet ierīci vietās ar augstu putekļu vai aerosolu koncentrāciju
Putekļi vai svešķermeņi var radīt ierīces nepareizu darbību un izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.

Izvairieties no daudzfunkcionālās kontaktligzdas un lādētāja mazā gala saskares ar elektrību vadošiem materiāliem, kā šķidrumiem, putekļiem, metāliskiem pulveriem un zīmuļu galiem
Elektrību vadoši materiāli var radīt termiņļu īssavienojumu vai koroziju, kas var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.

Nekodiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
- Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces bojājumus vai arī eksploziju vai aizdegšanos.
- Ar mazām sastāvdaļām var aizrīties bērni vai dzīvnieki.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē
Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces
Lai drošā veidā utilizētu litija jonu akumulatoru, sazinieties ar tuvāko autorizēto servisa centru.

Uzmanību

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt traumas vai mantas bojājumus

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā
- Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.
- Izmantojot LTE savienojumu, var traucēt citu ierīču darbībai, piemēram, audio aprīkojumam un tālruņiem.

Nelietojiet šo ierīci slimnīcā, lidmašīnā vai transportlīdzeklī, kura darbībai var traucēt izstarotā radiofrekvences enerģija
- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram.
- Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.
- Elektronisko ierīču lietošana, atrodoties lidmašīnā, var traucēt lidmašīnas elektroniskajiem navigācijas instrumentiem. Pārliecinieties, ka šī ierīce ir izslēgta laikā starp pacelšanos un nolaišanos. Pēc pacelšanās ierīci var izmantot lidojuma režīmā, ja to atļauj lidmašīnas personāls.
- Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.

Nepakļaujiet ierīci spēcīgu dūmu vai iztvaikojumu iedarbībai
Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus vai izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem
Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Nelietojiet šo ierīci tuvu pie ierīcēm vai iekārtām, kas izstaro radio frekvences, piemēram, skaņas sistēmām un radio torņiem
Radio frekvences var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķimikālijām vai spridzinošanas zonās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Ja ierīce vai akumulators izdala dūmus vai dīvainas skaņas, vai arī, ja ierīcei vai akumulatoram ir pamanāma šķidruma noplūde, nekavējoties pārtrauciet šīs ierīces izmantošanu un nogādājiet to Samsung servisa centrā
Pretējā gadījumā var izraisīt aizdegšanos vai eksploziju.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā
Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet veselo saprātu un atcerieties sekojošo:
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Pārliecinieties, ka varat piekļūt bezvadu ierīcei, nenovirzot acis no ceļa. Ja saņemat ienākošo zvanu nepiemērotā laikā, lai uz to atbild jūsu balss pasts.
- Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres un pārtrauciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.

Atbilstoši kopiet un pareizi ekspluatējiet šo ierīci

Neļaujiet ierīcei samirkt
- Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šajā ierīcē ir uzstādīti iekšējie šķidruma indikatori. Ierīces bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām
Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta.

Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti aukstā vietā. Ierīci ieteicams izmantot temperatūrā no 5 °C līdz 35 °C
- Neglabājiet ierīci ļoti karstās vietās, piemēram, automašīnas salonā vasaras laikā. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ekrāna darbības traucējumus vai akumulatora eksploziju.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparatūras paneļa).
- Akumulatoru ieteicams uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz 45 °C.

Neuzglabājiet ierīci kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, monētām, atslēgām un kaklarotām
- Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi.
- Ja akumulatora kontakti saskarsies ar metāliskiem priekšmetiem, var sākties ugunsgrēks.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu
Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Nelietojiet šo ierīci ar noņemtu aizmugurējo pārsegu
Akumulators var izkrist no ierīces, izraisot bojājumus vai darbības traucējumus.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā
- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.
- Ja kādam no jūsu radiniekiem šādas ierīce laikā ir notikušas epilepsijas lēkmes vai ģībšana, pirms šīs ierīces lietošanas vērsieties pie ārsta.
- Ja sajūtat muskuļu spazmas vai dezorientāciju, nekavējieties pārtrauciet ierīces izmantošanu un sazinieties ar ārstu.
- Lai novērstu acu pārpūli, ieturiet regulāras pauzes ierīces izmantošanas laikā.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ
Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību
- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Skaļas skaņas var novērst jūsu uzmanību iešanas laikā un izraisīt negadījumu.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņas var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.
- Nelietojiet austiņas transportlīdzekļa vadīšanas laikā. Pretējā gadījumā ir iespējams novērst uzmanību un izraisīt negadījumu, kā arī austiņu izmantošana transportlīdzekļu vadīšanas laikā jūsu valstī var nebūt legāla.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties
- Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
- Nodrošiniet, lai austiņu vads neaptītos ap rokām un neaizķertos aiz tuvumā esošajiem priekšmetiem.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces
- Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai.
- Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsu vai metāliskām daļām, jums var parādīties niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Ja tas notika, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Neizmantojiet ierīci, ja tā ir ieplaisājusi vai salauzta
Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem
- Tādējādi var sabojāt ierīci vai izraisīt tās darbības traucējumus.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana
- Neuzlādējiet ierīci ilgāk kā nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora darbmūžu.
- Nelietojamā ierīce ar laiku izlādējas un pirms lietošanas tā ir jāuzlādē.
- Atvienojiet lādētāju no strāvas avota, kad tas netiek izmantots.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tādiem nolūkiem, kādiem tas ir paredzēts.
- Akumulatora ilgstoša dīkstāve var saīsināt tā kalpošanas laiku un samazināt veiktspēju. Tādējādi arī var izraisīt akumulatora darbības traucējumus, eksploziju vai aizdegšanos.
- Rīkojieties atbilstoši visiem šajā rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem, lai nodrošinātu šīs ierīces un akumulatora pēc iespējas garāku kalpošanas mūžu. Bojājumi vai nepamierinoša veiktspēja brīdinājumu un norādījumu neievērošanas rezultātā var anulēt ražotāja garantiju.
- Ierīce ar laiku var nolietoties. Noteiktu detaļu nomaiņa un remonts tiek segts garantijas perioda laikā, bet tas neattiecas uz bojājumiem vai nolietošanos neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā.

Ierīces lietošanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus
- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.

Neņēmiet vērā šos norādījumus
- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.
- Pirms akumulatora izņemšanas izslēdziet ierīci. Izņemot akumulatoru, kamēr ierīce ir ieslēgta, var izraisīt ierīces darbības traucējumus.

Ierīces tīrīšanas laikā ņemiet vērā šos norādījumus
- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus. Pretējā gadījumā var izraisīt ierīces ārpuses bojājumus, vai arī elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem
Pretējā gadījumā var izraisīt tās darbības traucējumus.

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Esiet rūpīgi, apejoties ar SIM kartēm, atmiņas kartēm un kabeļiem
- Ievietojiet kartē ierīci vai pievienojot tai kabeli, pārliecinieties, ka tas tiek veikts pareizā orientācijā.
- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
- Pielietojot pārmērīgu spēku kartes ievietošanā vai kabeļa pievienošanā, ir iespējams izraisīt daudzfunkcionālās kontaktligzdas vai citu ierīces daļu bojājumus.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Aizsargājiet savus personīgos datus un novērsiet konfidenciālas informācijas noplūdi
- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus
Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Saistībā ar tālruņa ūdensnecaurlaidību, atcerieties tālāk norādīto
- Kad atverat USB, austiņu vai akumulatora pārsegu, tālrunis vairs nav ūdensizturīgs.
- **Jūsu tālrunis ir pārbaudīts kontrolētā vidē, un ir pierādīts, ka atsevišķos apstākļos tas ir putekļu un ūdens necaurlaidīgs (atbilst klasifikācijas IP67 prasībām, kas aprakstītas Starptautiskajā standartā IEC 60529 - Apvalku nodrošinātas aizsardzības pakāpes [IP kods]; testa apstākļi: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 metrs, 30 minūtes). Neraugoties uz šo klasifikāciju, tālrunis nav ūdensnecaurlaidīgs.**
- Nepareizi vāciņu blīvējumi, ilgstoša iemērkšana ūdenī un/vai pārmērīgs spiediens var izraisīt noplūdes un ļaut tālrunī nonākt ūdenim. Nemērciet tālruni ūdenī, neļaujiet tam nonākt saskarē ar ūdeni un nepakļaujiet to mitruma iedarbībai.
- Nepareizs apvalku blīvējums, saskare ar putekļiem un/vai pārāk liels spiediens var izraisīt putekļu iekļūšanu ierīcē. Tālrunis nedrīkst ilgstoši atrasties saskarē ar putekļiem un/vai smiltīm.
- Jūsu ierīce ir sarežģīta elektroniska ierīce. Lai nepieļautu nopietnus bojājumus, sargājiet ierīci no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas. Tālruņa ārēji bojājumi var mazināt aizsardzību pret ūdens izraisītiem bojājumiem. Neievietojiet skaļruņu vai uztvērēja caurumiņos asus priekšmetus, jo šādi iespējams caurdurt tālruņa aizsargvirsmu un atvieglot ūdens un putekļu iekļūšanu tālrunī.

Ļaunprogrammatūra un vīrusi

Lai aizsargātu ierīci pret ļaunprogrammatūru un vīrusiem, ievērojiet šos ieteikumus. Pretējā gadījumā var rasties bojājumi vai datu zudums, uz ko neattiecas ražotāja sniegtā garantija
- Nelejupielādējiet nezināmas programmas.
- Neapmeklējiet neuzticamas tīmekļa vietnes.
- Izdzēsiet aizdomīgus ziņojumus un e-pastu no nezināmiem sūtītājiem.
- Iestatiet paroli un regulāri to mainiet.
- Deaktivizējiet bezvadu funkcijas, piemēram, Bluetooth, kad tās netiek lietotas.
- Ja ierīces uzvedība ir dīvaina, palaidiet antivīrusu programmu, lai noteiktu, vai ierīce nav inficēta.
- Pirms nesen lejupielādētu programmu un failu atvēršanas palaidiet ierīcē antivīrusu programmu.
- Uzstādiet datorā antivīrusu programmas un regulāri tās palaidiet, lai pārbaudītu, vai nav notikusi inficēšanās.
- Nerediģējiet reģistra iestatījumus un nemodificējiet ierīces operētājsistēmu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM
Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,784 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,439 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Ierīcei ir veikta uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaude ar attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīcei jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet *www.samsung.com/sar* un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)

Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam mīnētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā mīnētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām.)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atbilstības deklarācija
Samsung Electronics atzīst ka šī ierīce atbilst galvenajām prasībām un attiecīgajiem 1999/5/EK Direktīvas noteikumiem.
Dodieties uz